

# Monteringsvejledning for RSC samlemuffe til PVC rør




**Jylland:**  
Vardevej 140  
7280 Sdr.  
Felding

**Sjælland:**  
Baldershøj 36C  
2635 Ishøj

**T:** +45 9737 4292  
**M:** [mail@rotek.dk](mailto:mail@rotek.dk)  
**W:** [rotek.dk](http://rotek.dk)

**ROTEK** a/s

RSC samlemuffen er udført i PVC med en centring samt limflade, udfræsning med O-ring, kvældende tætningsbånd og låsering i begge ender

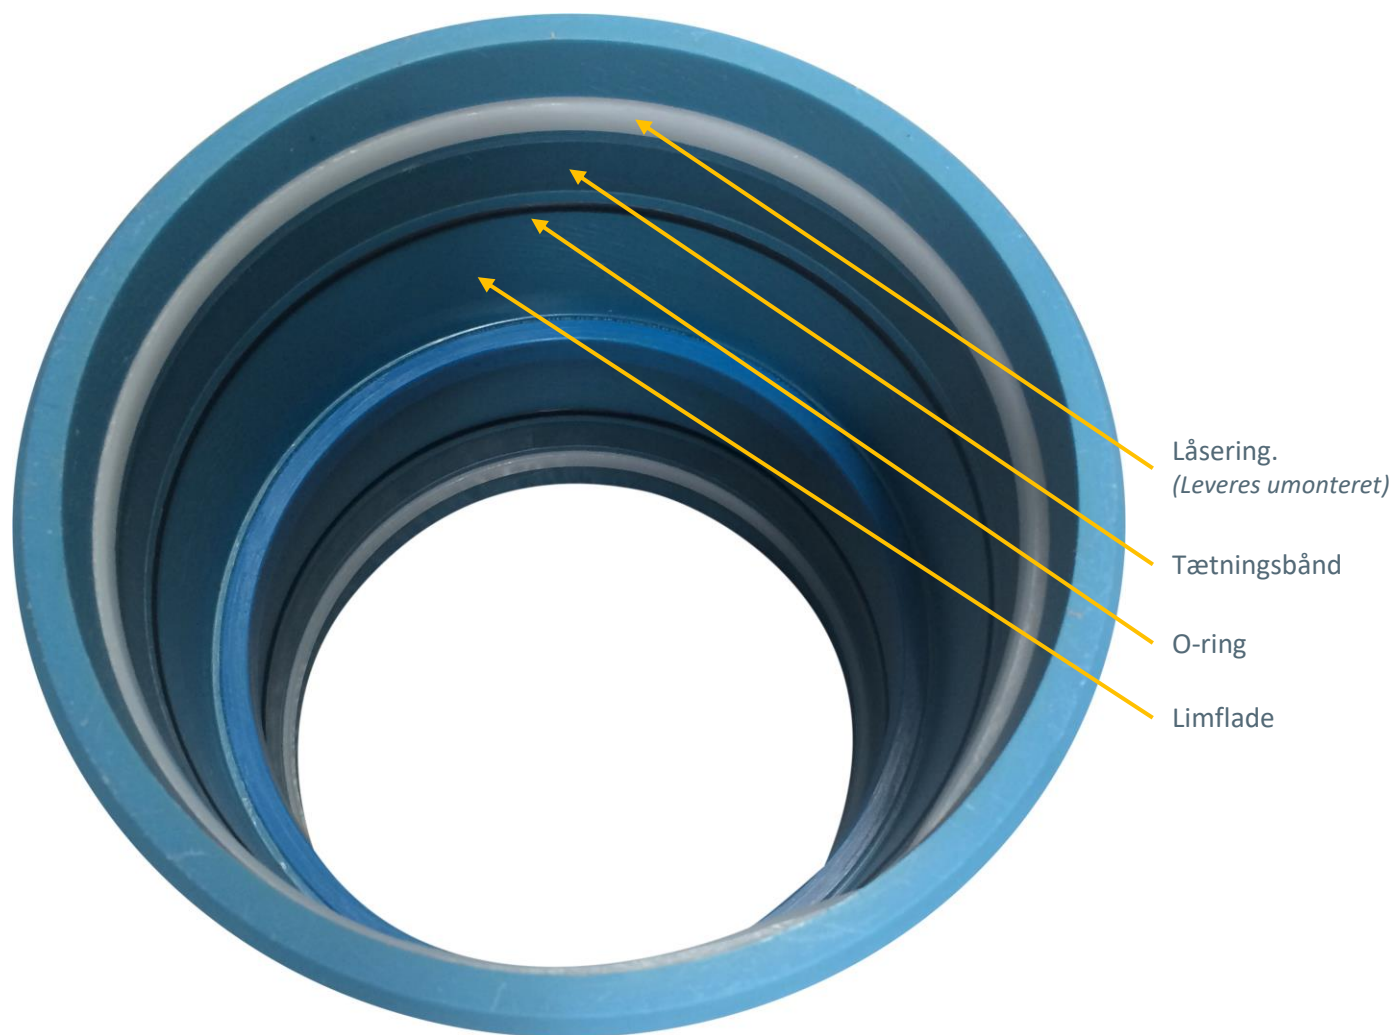

**Jylland:**  
Vardevej 140  
7280 Sdr.  
Felding

**Sjælland:**  
Baldershøj 36C  
2635 Ishøj

**T:** +45 9737 4292  
**M:** mail@rotek.dk  
**W:** rotek.dk

**ROTEK** a|s

1.



*NB! Ønskes samlemuffen ikke limet kan punkt 3-5 udelades.*

Slib limfladen let med sandpapir

2.

Tør limfladen af med sprit



3.

Påfør lim som anvist på produktet



4.



Sæt muffen på røret. Vær sikker på at rørenden når helt ind til muffens centerring.

O-ringen kan smøres med lidt vand, så muffen glider nemmere over røret. Undgå at fugte kvældebåndet.

5.

Når muffen er placeret korrekt på røret, er indgang til låsering og udfræsning på røret til låsering lige over hinanden




6.



Indsæt låseringen og skub den på plads

7.

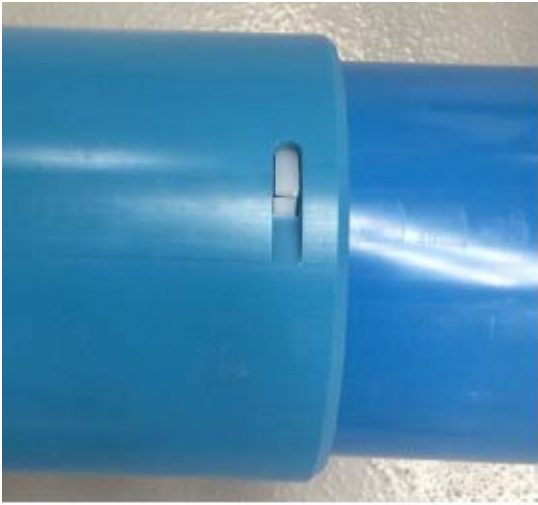

Låseringen er monteret korrekt, når den er ført hele vejen rundt i sporet

For spørgsmål vedr. montering af  
RSC samlemuffer, kontakt venligst Rotek  
A/S på +45 9737 4292

**Jylland:**  
Vardevej 140  
7280 Sdr.  
Felding

**Sjælland:**  
Baldershøj 36C  
2635 Ishøj

**T:** +45 9737 4292  
**M:** [mail@rotek.dk](mailto:mail@rotek.dk)  
**W:** [rotek.dk](http://rotek.dk)

**ROTEK** a/s